

Mamiya

PARTS CATALOG

M645 SUPER

Waist-Level Finder N

AE Prism Finder N

Prism Finder N


Waist-Level Finder N

Waist-Level Finder N Ass'y.....	1
DETAIL "A" Hood Cover Ass'y.....	2
YO1511 Base Frame Ass'y.....	3



Waist-Level Finder N Ass'y

3	1
---	---

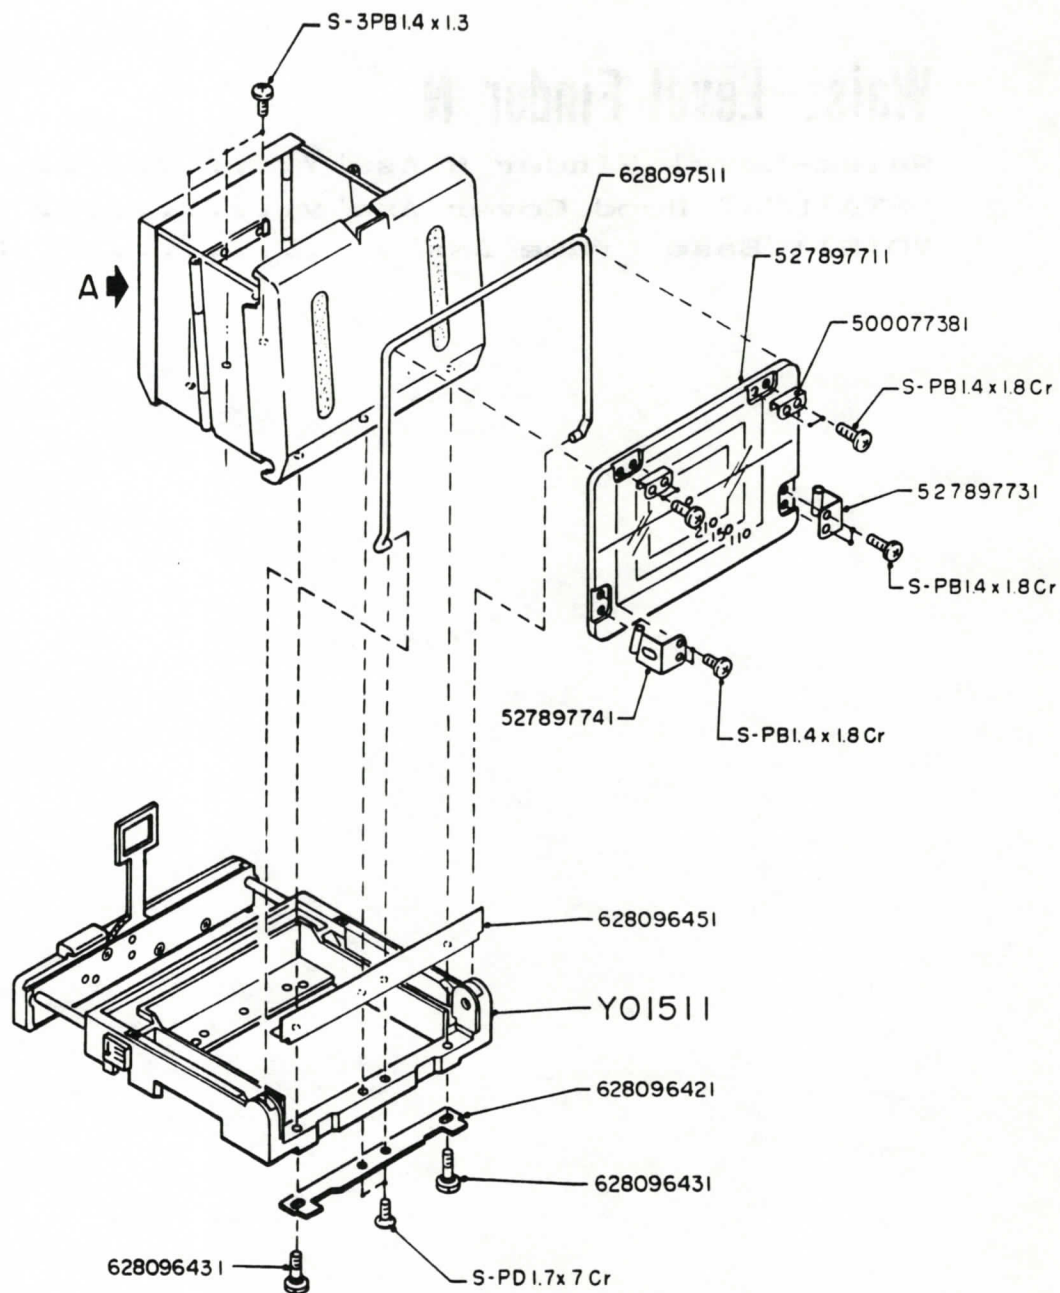


PARTS LIST

3 1

Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
628096421	1	Leaf spring	F爪バネ
628096431	2	Guide screw	F爪バネガイドネジ
628096451	1	Cover	F前カバー板
628097511	1	Finder frame	通し枠
527897711	1	Field mark	マスク板
527897731	1	Leaf spring	マスク止板(右)
527897741	1	Leaf spring	マスク止板(左)
500077381	2	Leaf spring	マスク止板(上)
Y01511	1	Base frame Ass'y	台枠Ass'y
S-PB1.4×1.8Cr	8	Screw	マスク板止ネジ
S-PD1.7×7Cr	2	Screw	F爪バネ止ネジ
S-3PB1.4×1.3	3	Screw	回転板止ネジ

Detail "A" Hood Cover Ass'y

3	2	
---	---	--

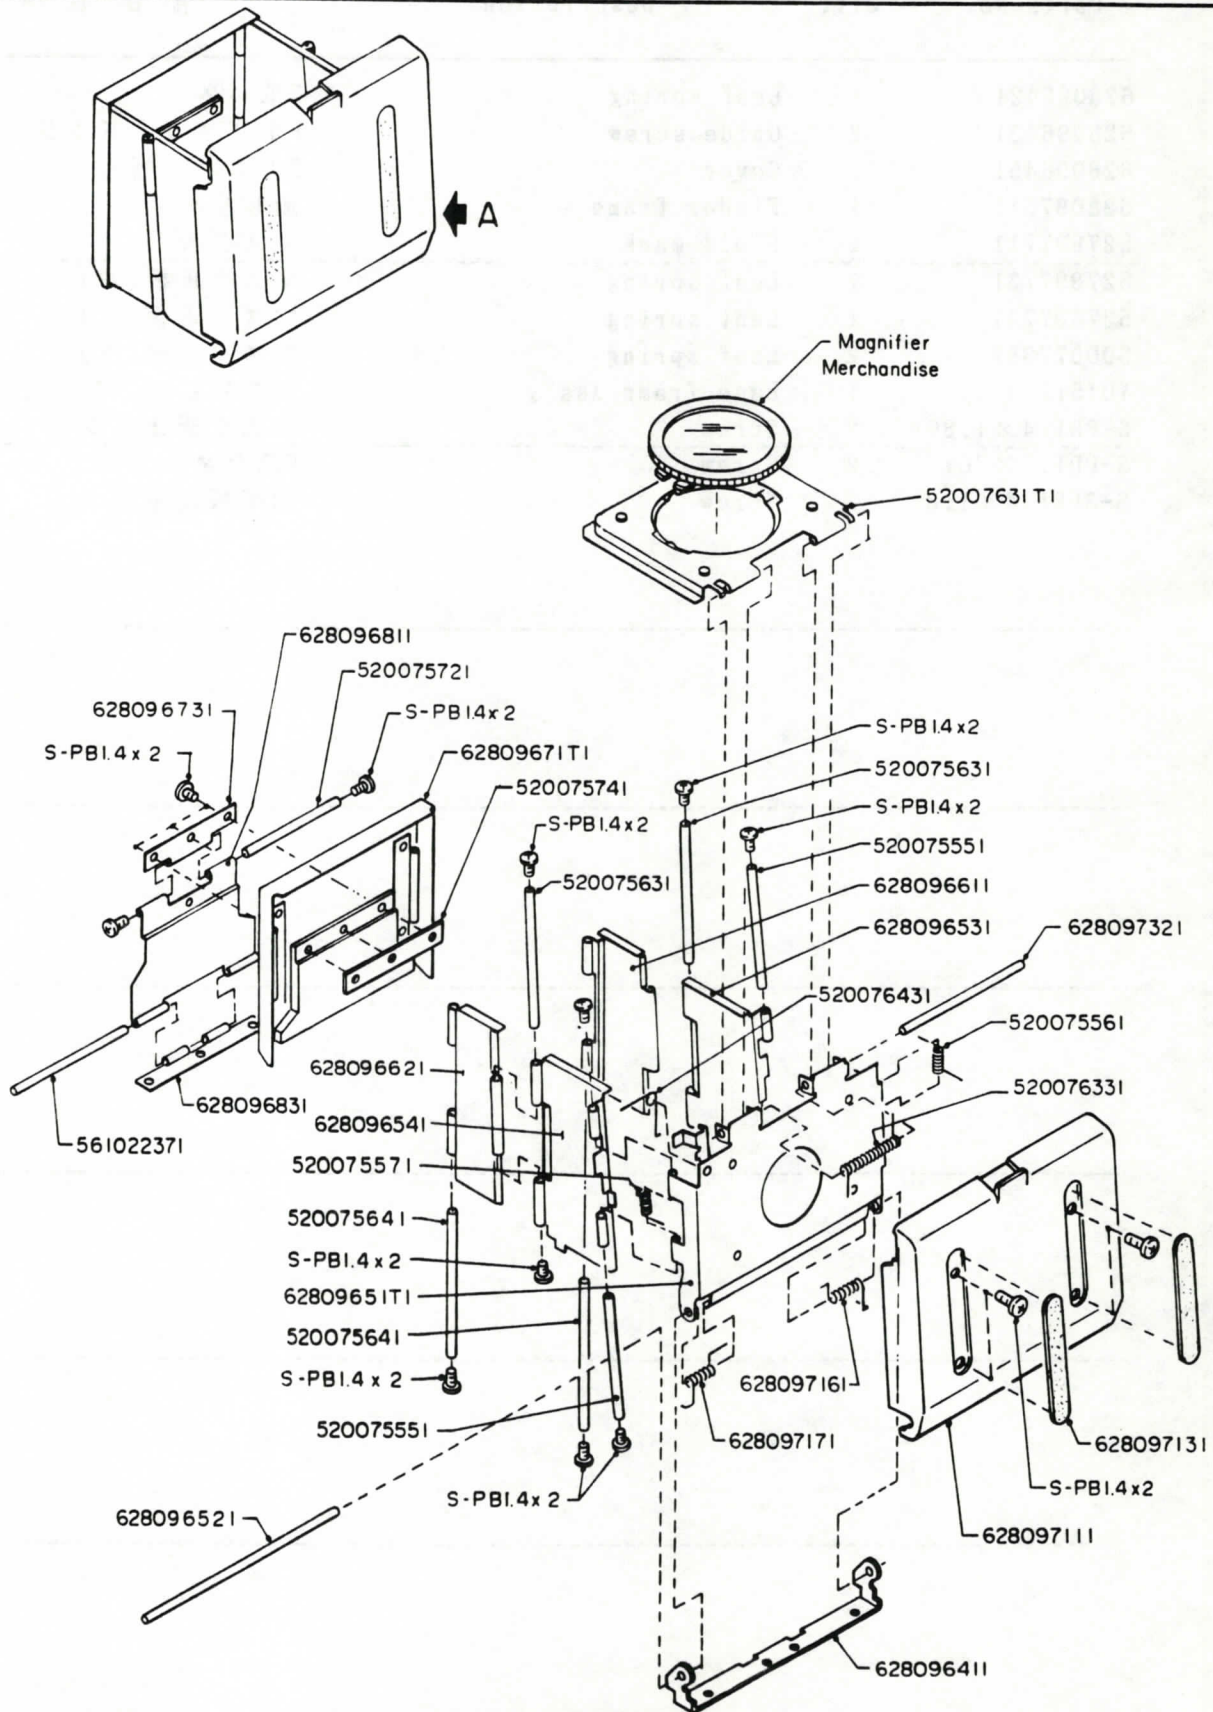

DETAIL "A"



PARTS LIST

3 | 2 |

Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
628096411	1	Holder	F前軸板
62809651T1	1	Front frame	F前板
628096521	1	Shaft	通し前板軸
628096531	1	Side Panel	右前フード
628096541	1	Side Panel	左前フード
628096611	1	Side Panel	右中フード
628096621	1	Side panel	左中フード
62809671T1	1	Rear panel	後フード
628096731	1	Hange plate	後フード軸受
628096811	1	Flap plate	回転板
628096831	1	Hange plate	回転板軸受
628097111	1	Hood cover	Fフタ
628097131	2	Rubber	Fフタカバー板
628097161	1	Spring	Fバネ(右)
628097171	1	Spring	Fバネ(左)
628097321	1	Shaft	ルーペ板軸
520075551	2	Shaft	フード前軸
520075561	1	Spring	前フード右バネ
520075571	1	Spring	前フード左バネ
520075631	2	Shaft	フード中軸
520075641	2	Shaft	フード後軸
520075721	1	Shaft	後フード軸
520075741	1	Plate	後フード軸受止板
52007631T1	1	Magnifying frame Ass'y	ルーペ板Ass'y
520076331	1	Spring	ルーペ板バネ
520076431	1	Spring	ルーペ解除レバーバネ
561022371	1	Shaft	回転板軸
S-PB1.4×2	19	Screw	止ネジ

Y01511 Base Frame Ass'y

3	3
---	---

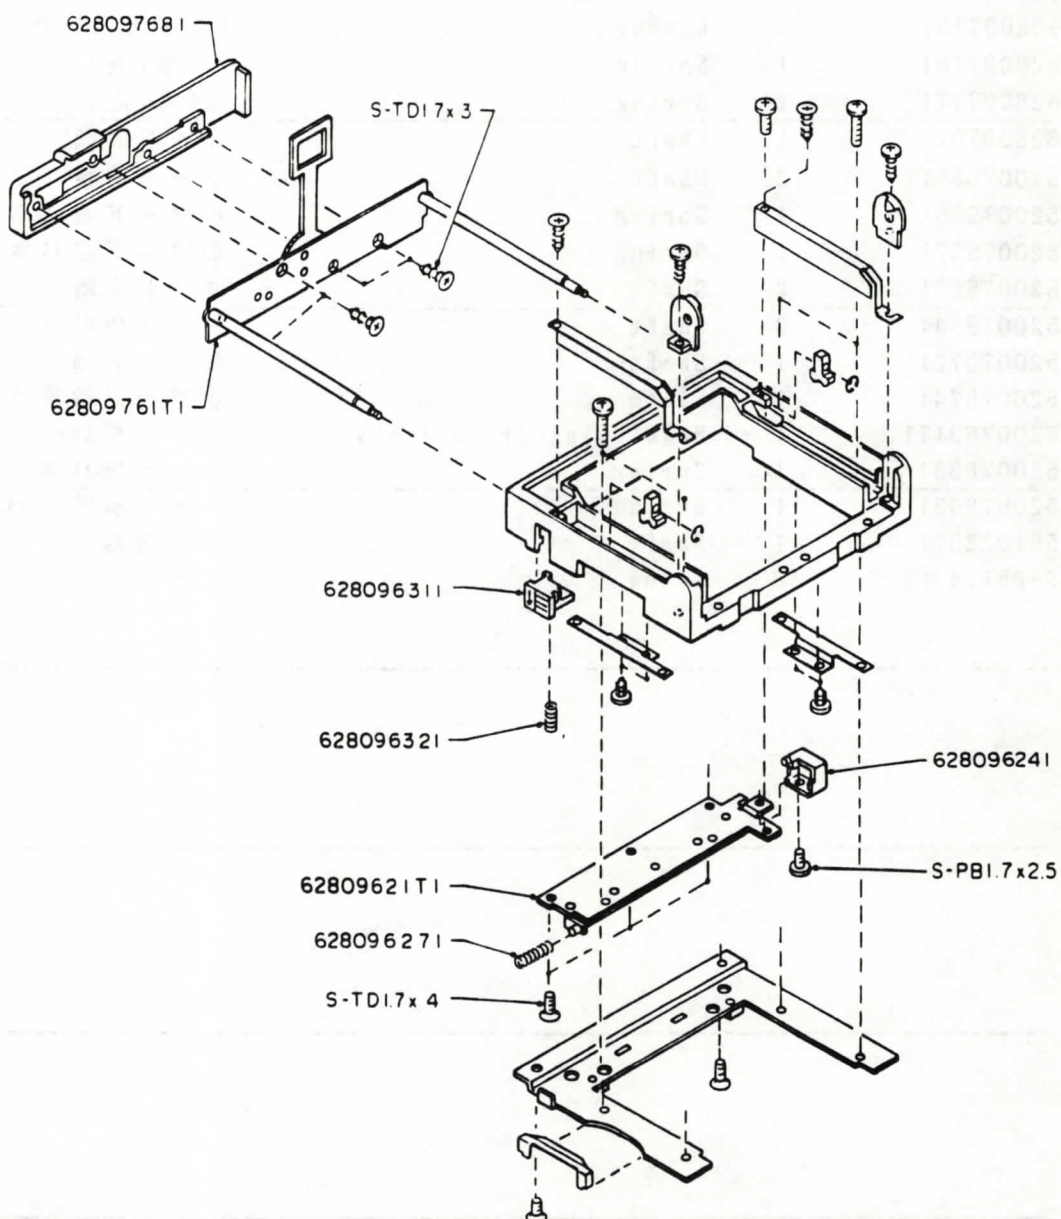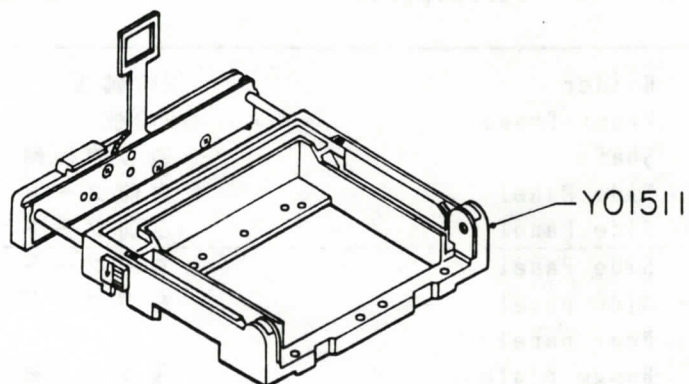


PARTS LIST

3 3

Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
62809621T1	1	Locking plate	ロック爪基板
628096241	1	Knob	ロック爪押し板ボタン
628096271	1	Spring	ロック爪バネ
628096311	1	Knob	ロック解除ボタン
628096321	1	Spring	ロック解除ボタンバネ
62809761T1	1	Viewing frame Ass'y	接眼枠台板Ass'y
628097681	1	Cover	接眼枠カバー
S-PB1.7×2.5	1	Screw	ロック爪ボタンネジ
S-TD1.7×3	4	Screw	接眼枠カバーネジ
S-TD1.7×4	3	Screw	ロック爪基板ネジ

AE Prism Finder N

AE Prism Finder N Ass'y.....	4
DETAIL "A" Prism Ass'y.....	5
DETAIL "B" Base Frame Ass'y.....	6
DETAIL "B" Finder Cover Ass'y.....	7

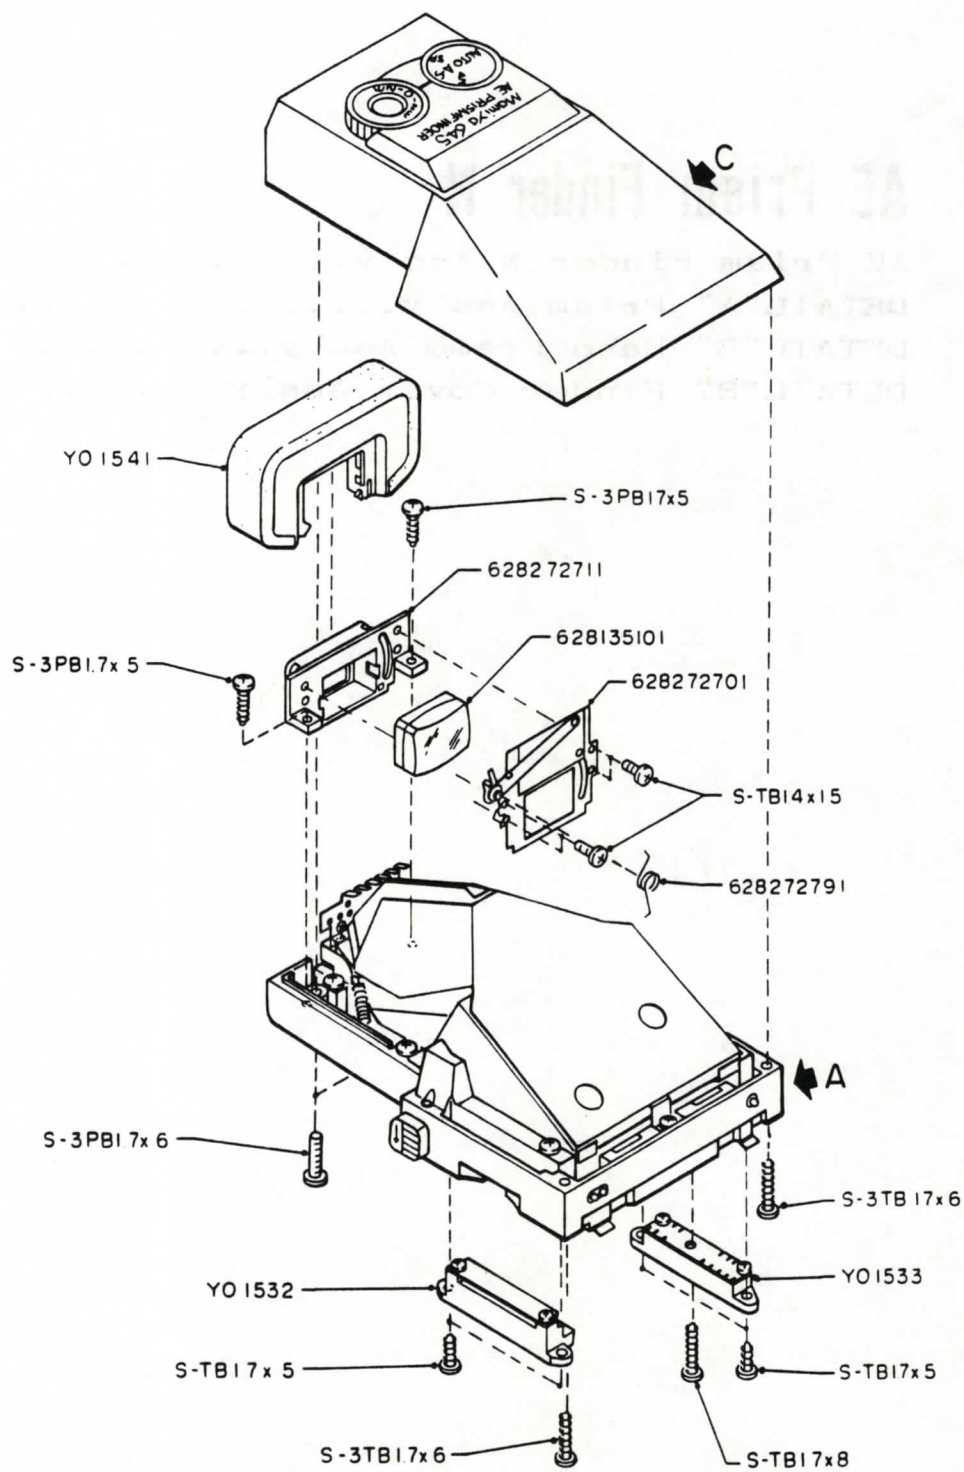


3	4	
---	---	--

Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
628272701	1	Eyeiece blind Ass'y	EP基板Ass'y
628272711	1	Eyeiece frame	接 眼 枠
628272791	1	Spring	EPレバ ー バネ
628135101	1	Eyeiece lens	ル ー ペ
Y01532	1	LED base frame Ass'y	LEDプリズム枠Ass'y
Y01533	1	Signal pins housing Ass'y	接 点 枠Ass'y
Y01541	1	Eye-cup Ass'y	アイカップAss'y
S-TB1.7×5	2	Screw	LEDプリズム枠止ネジ
S-TB1.7×5	2	Screw	接 点 枠 止 ネジ
S-TB1.7×8	1	Screw	接 点 枠 止 ネジ
S-3PB1.7×6	2	Screw	フ ァ イ ン ダ ー カ バ ー 止 ネ ジ
S-3TB1.7×5	2	Screw	接 点 枠 止 ネ ジ
S-3TB1.7×6	2	Screw	フ ァ イ ン ダ ー カ バ ー 止 ネ ジ
S-TB1.4×1.5	4	Screw	EP基板止ネジ

Detail "A" Prism Ass'y

3	5
---	---

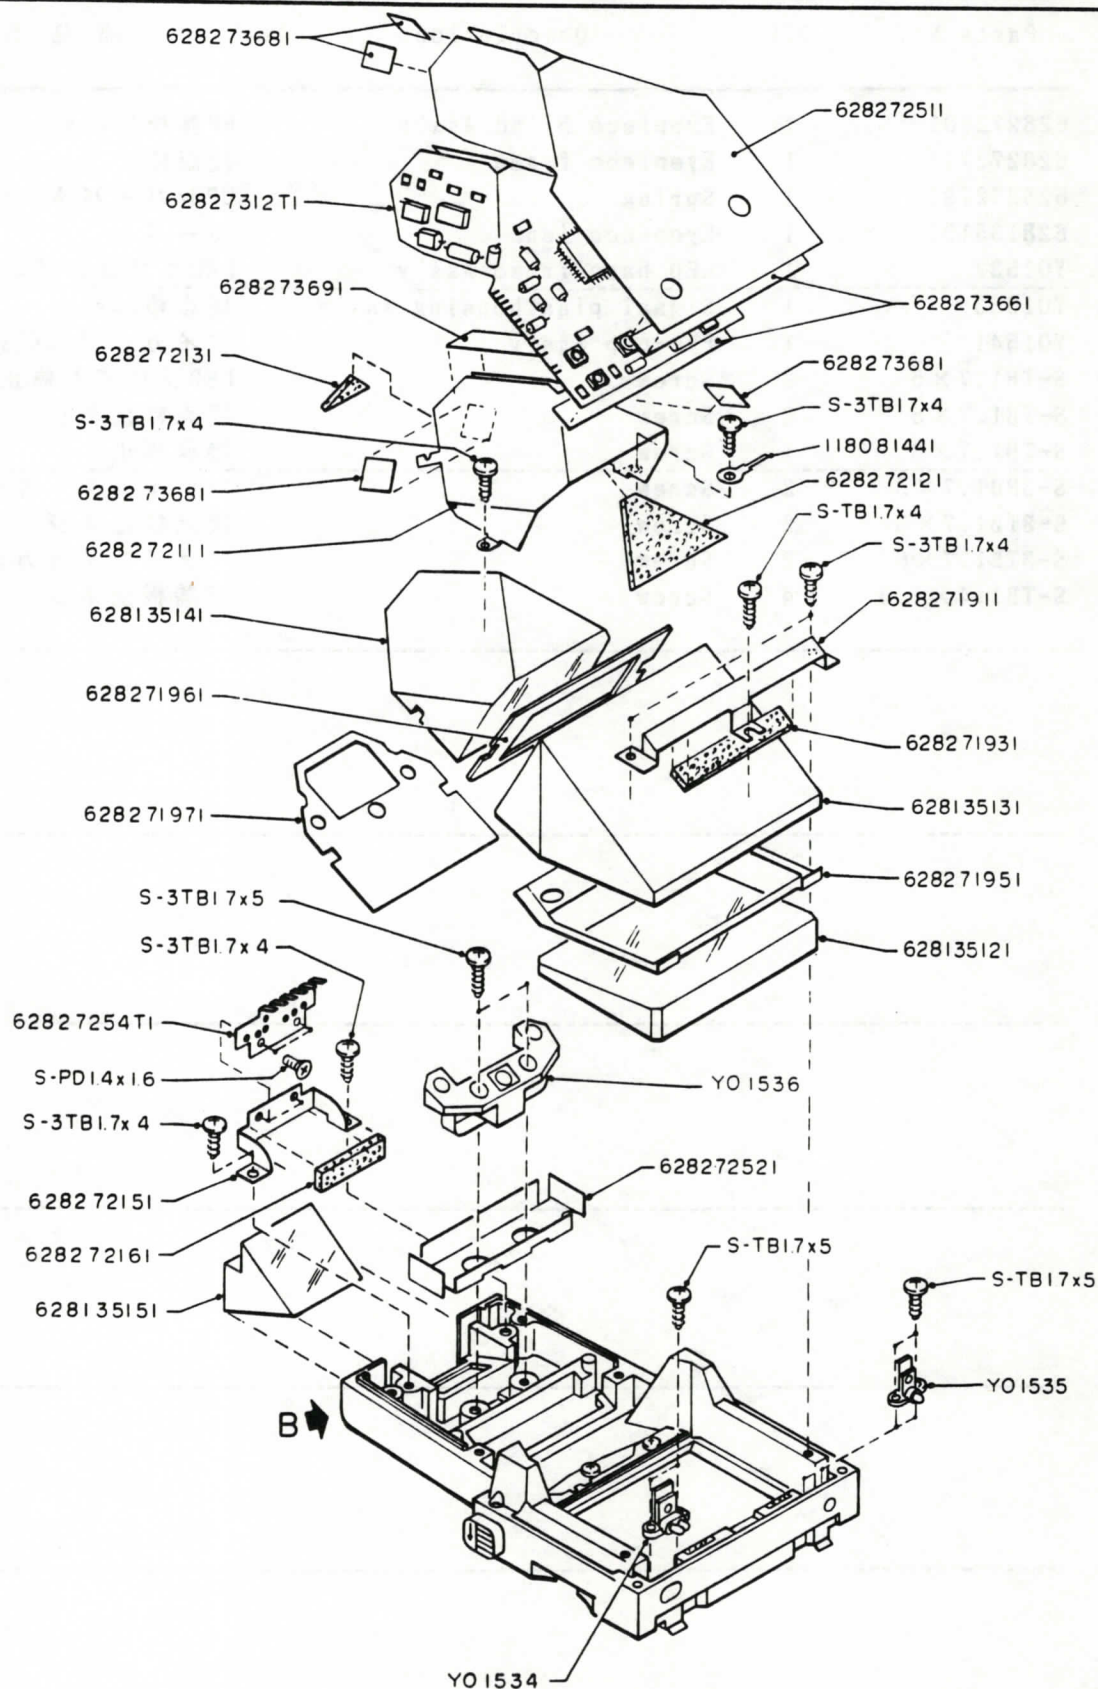

DETAIL "A"



PARTS LIST

3 5

Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
628271911	1	Prism holder	プリズム押え
628271931	1	Cushion	プリズム押えモルト
628271951	1	Spacer A	第一スペーサー
628271961	1	Spacer B	第二スペーサー
628271971	1	Spacer C	第三スペーサー
628272111	1	Prism cover	ダハカバー
628272121	1	Cushion F	ダハカバーダンパー(前)
628272131	1	Cushion R	ダハカバーダンパー(後)
628272151	1	Prism holder	小プリズム押え
628272161	1	Cushion	小プリズム押えモルト
628272511	1	Shield cover U	シールドカバー(上)
628272521	1	Shield cover L	シールドカバー(下)
62827254T1	1	Contact plate	プリント接片基板
62827312T1	1	F.P.C board	AE回路フレキ
628273661	2	Tape	フレキ前テープ
628273681	4	Tape	フレキ後テープ
628273691	1	Tape	ダハカバーテープ
628135121	1	Prism M	長方形プリズム
628135131	1	Prism L	大プリズム
628135141	1	Prism G	ダハプリズム
628135151	1	Prism S	三角小プリズム
118081441	1	Lug plate	ラグ板
Y01534	1	Signal pins housing Ass'y	F左接点台Ass'y
Y01535	1	Signal pin housing Ass'y	F右接点台Ass'y
Y01536	1	SPD holder Ass'y	受光枠Ass'y
S-TB1.7×4	1	Screw	プリズム押え前止ネジ
S-TB1.7×5	2	Screw	F左接点台止ネジ
S-TB1.7×5	2	Screw	F右接点台止ネジ
S-3TB1.7×4	2	Screw	プリズム押え止ネジ
S-3TB1.7×4	2	Screw	ダハカバー止ネジ
S-3TB1.7×4	2	Screw	小プリズム押え止ネジ
S-3TB1.7×5	2	Screw	受光枠止ネジ
S-PD1.4×1.6	2	Screw	プリズム接片基板止ネジ

Detail "B" Base Frame Ass'y

3	6
---	---

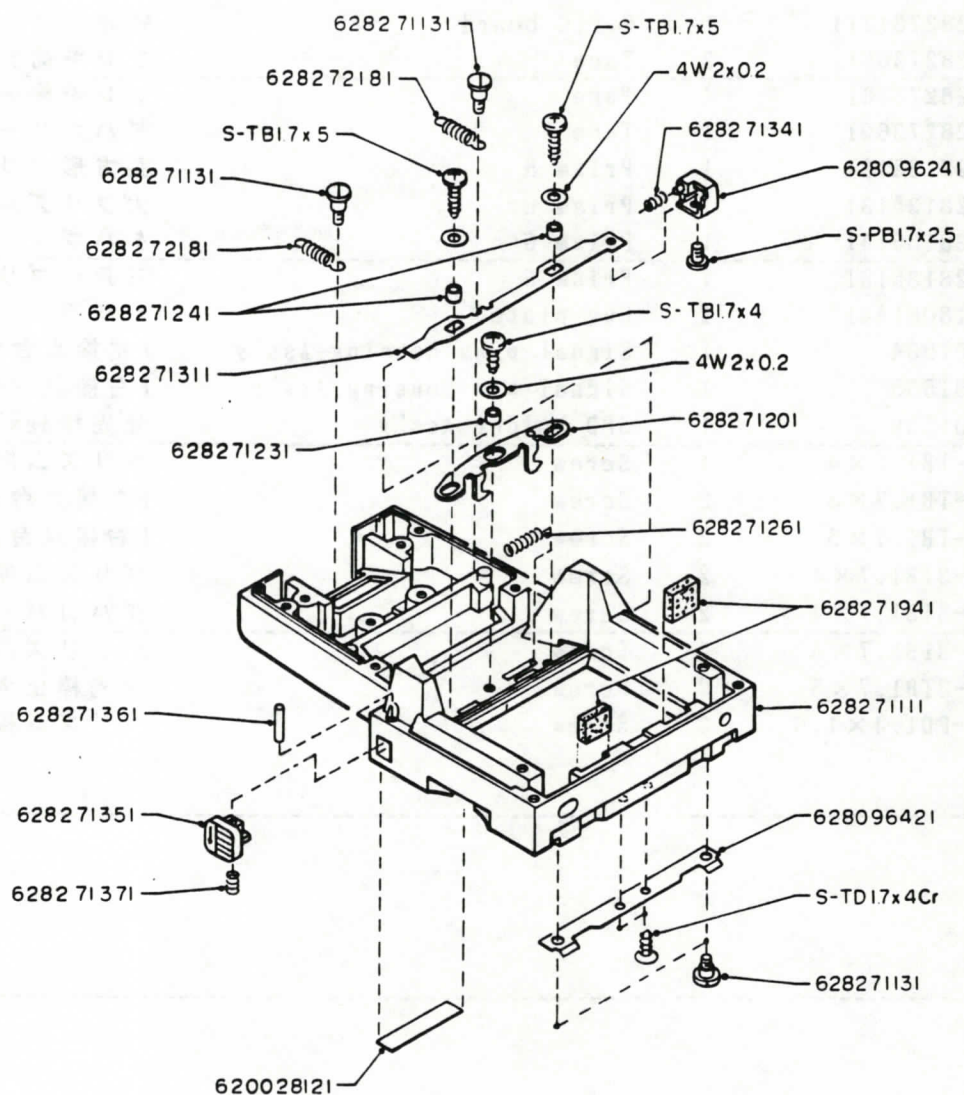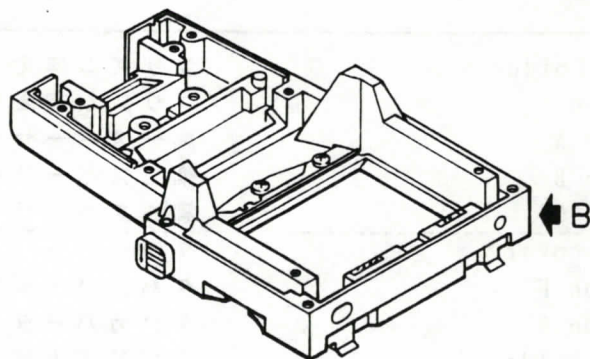

DETAIL "B"



PARTS LIST

3 6

Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
628271111	1	Base plate	ファインダー台枠
628271131	4	Guide screw	F枠バネガイド
628271201	1	Lock lever	ロックレバー
628271231	1	Collar	ロックレバーガイド(短)
628271241	2	Collar	ロックレバーガイド(長)
628271261	1	Spring	ロックレバーバネ
628271311	1	Release lever	ロック解除レバー
628271341	1	Spring	ロック解除ボタンバネ
628271351	1	Knob	ストップツマミ
628271361	1	Shaft	ストップツマミガイド
628271371	1	Spring	ストップツマミバネ
628271941	2	Cushion	長方形プリズムモルト
628272181	2	Spring	ダハカバーバネ
620028121	1	Number plate	No.プレート
628096241	1	Knob	ロック解除ボタン
628096421	1	Leaf spring	F爪バネ
S-PB1.7×2.5	1	Screw	ロック解除ボタン止ネジ
S-TB1.7×4	1	Screw	ロックレバー止ネジ
S-TB1.7×5	2	Screw	ロックレバー止ネジ
S-TD1.7×4Cr	2	Screw	F爪バネ止ネジ
4W2×0.2	3	Washer	ロックレバーワッシャー

Detail "C" Finder Cover Ass'y

3 7

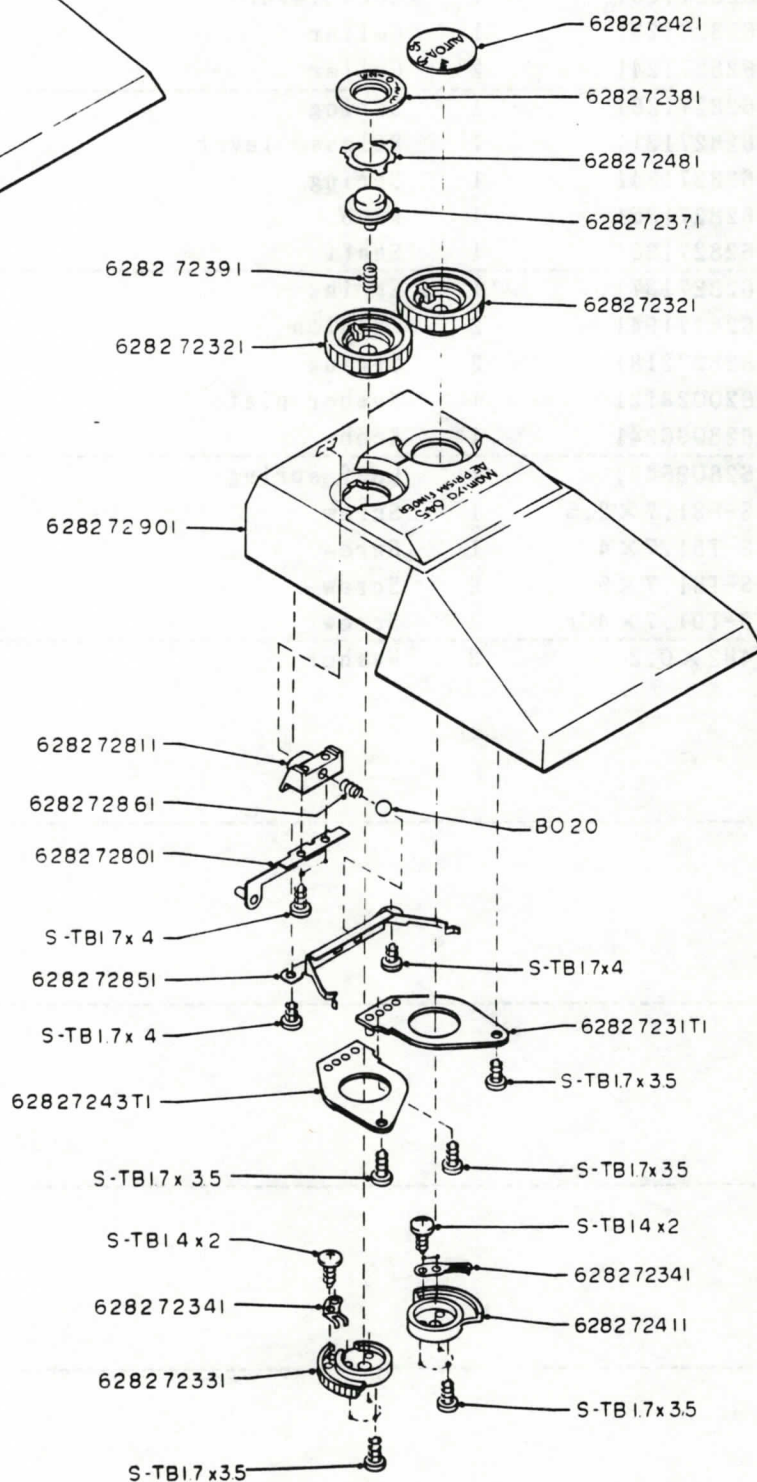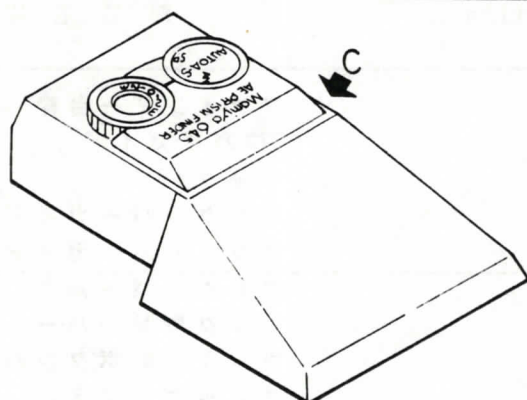

DETAIL "C"


PARTS LIST

3 7

Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
62827231T1	1	Contact pin board	ASプリント板
628272321	2	Dial	ダイヤル
628272331	1	Holder	CVブラシ台
628272341	2	Brush	CVブラシ
628272371	1	CV button	CVダイヤルボタン
628272381	1	Exposure scale	CVダイヤル飾リ
628272391	1	Spring	CVダイヤルバネ
628272411	1	Holder	ASブラシ台
628272421	1	Selector plate	ASダイヤル飾リ
62827243T1	1	Contact pin board	CVプリント板
628272481	1	Leaf spring	CVダイヤルボタン押え
628272801	1	Lever	EP開閉板
628272811	1	Knob	EPツマミ
628272851	1	Click plate	クリック板
628272861	1	Spring	クリックバネ
628272901	1	Finder cover	ファインダーカバー
S-TB1.4×2	4	Screw	CVブラシネジ
S-TB1.7×3.5	2	Screw	CVプリント板止ネジ
S-TB1.7×3.5	1	Screw	ASプリント板止ネジ
S-TB1.7×3.5	3	Screw	CVブラシ台止ネジ
S-TB1.7×3.5	3	Screw	ASブラシ台止ネジ
S-TB1.7×4	2	Screw	EPツマミネジ
S-TB1.7×4	2	Screw	クリック板ネジ
B020	1	Steel ball(φ2)	クリックボール

Prism Finder N

Prism Finder N Ass'y.....	8
DETAIL "A" Prism Ass'y.....	9
DETAIL "B" Base Frame Ass'y.....	10

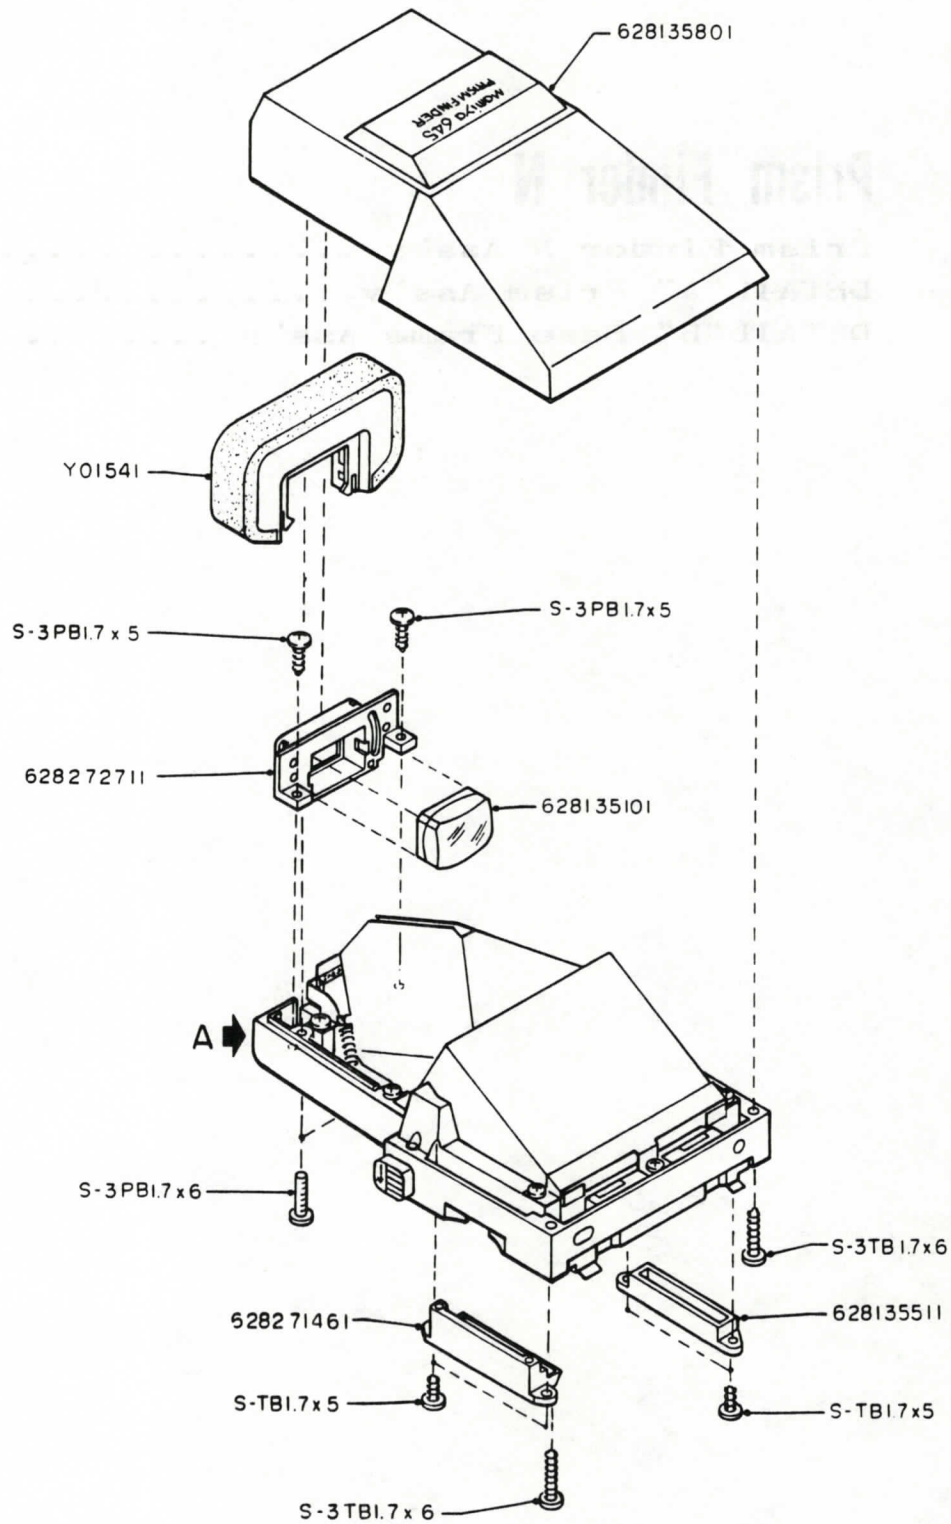


PARTS LIST

3 8

Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
628135101	1	Eyepiece lens	ルーバー
628135511	1	Holder	化粧枠
628135801	1	Finder cover	ファインダーカバー
628271461	1	Frame	LEDプリズム枠
628272711	1	Eyepiece frame	接眼枠
Y01541	1	Eye-cup Ass'y	アイカップAss'y
S-TB1.7×5	2	Screw	LEDプリズム枠止ネジ
S-TB1.7×5	2	Screw	化粧枠止ネジ
S-3PB1.7×6	2	Screw	ファインダーカバー止ネジ
S-3TB1.7×5	2	Screw	接眼枠止ネジ
S-3TB1.7×6	2	Screw	ファインダーカバー止ネジ

Detail "A" Prism Ass'y

3	9
---	---

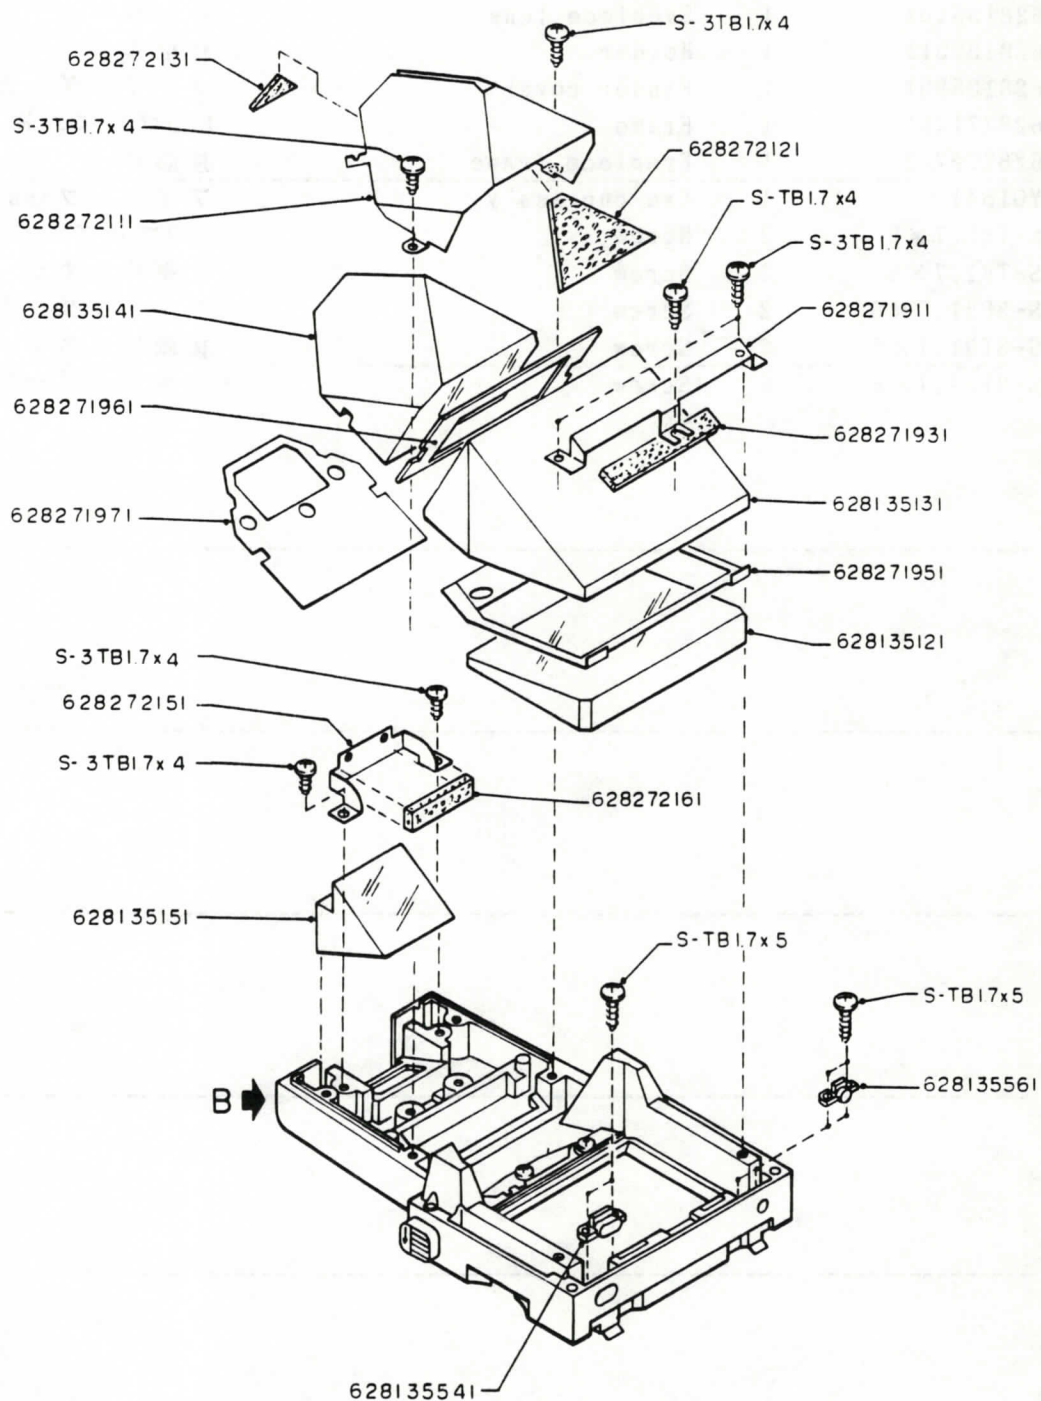

DETAIL "A"



PARTS LIST

3 9

Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
628135121	1	Prism M	長方形プリズム
628135131	1	Prism L	大プリズム
628135141	1	Prism G	ダハプリズム
628135151	1	Prism S	小プリズム
628135541	1	Cover L	化粧台 左
628135561	1	Cover R	化粧台 右
628271911	1	Prism holder	プリズム押え
628271931	1	Cushion	プリズム押えモルト
628271951	1	Spacer A	第一スペーサー
628271961	1	Spacer B	第二スペーサー
628271971	1	Spacer C	第三スペーサー
628272111	1	Prism cover	ダハカバー
628272121	1	Cushion F	ダハカバー ダンバー(前)
628272131	1	Cushion R	ダハカバー ダンバー(後)
628272151	1	Prism holder	小プリズム押え
628272161	1	Cushion	小プリズム押えモルト
S-TB1.7×4	1	Screw	プリズム押え前止ネジ
S-TB1.7×5	2	Screw	化粧台 左止ネジ
S-TB1.7×5	2	Screw	化粧台 右止ネジ
S-3TB1.7×4	2	Screw	プリズム押え止ネジ
S-3TB1.7×4	2	Screw	ダハカバー止ネジ
S-3TB1.7×4	2	Screw	小プリズム押え止ネジ

Detail "B" Base Frame Ass'y

3	10
---	----

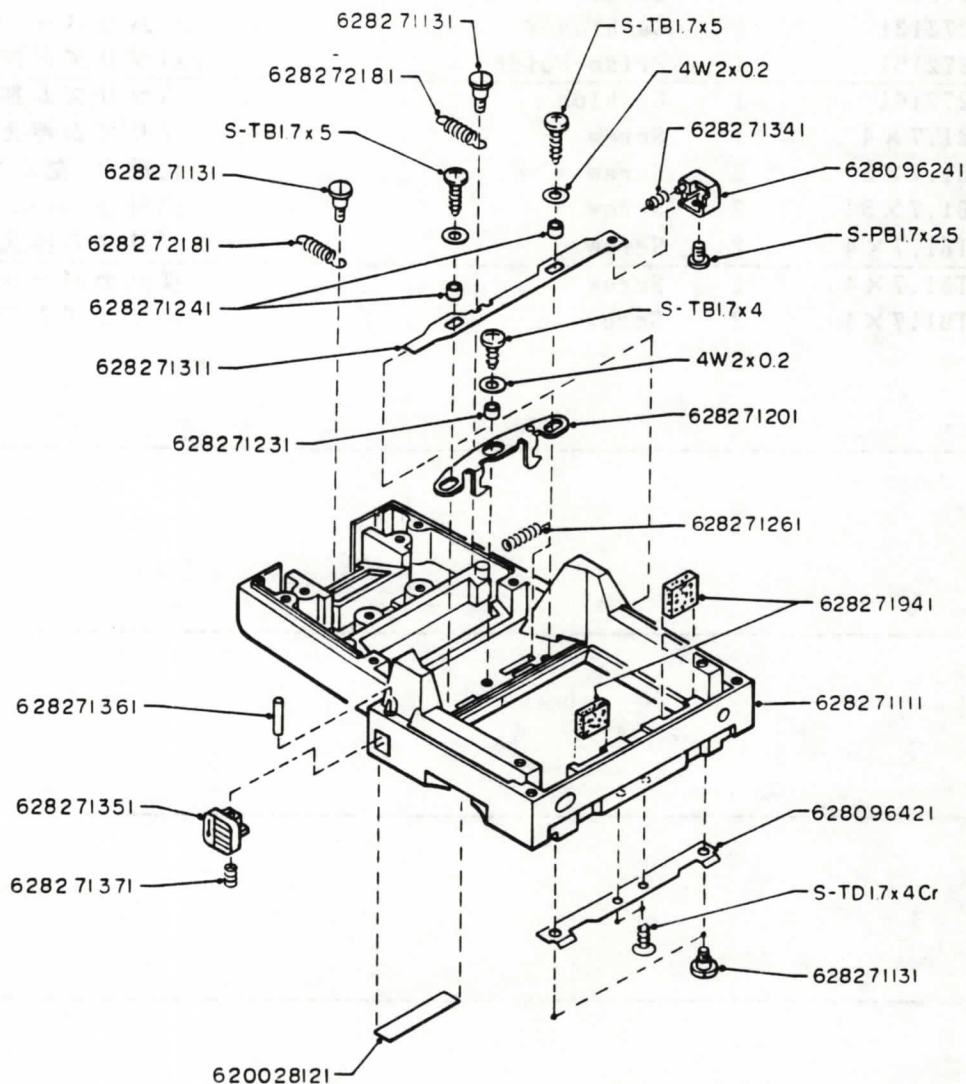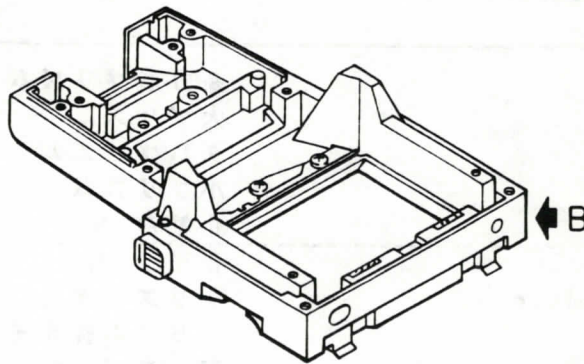

DETAIL "B"

PARTS LIST

3 10

Parts No.	QTY.	Description	部 品 名 称
628271111	1	Base plate	ファインダー台枠
628271131	4	Guide screw	F枠バネ止ネジ
628271201	1	Lock lever	ロックレバー
628271231	1	Collar	ロックレバーガイド(短)
628271241	2	Collar	ロックレバーガイド(長)
628271261	1	Spring	ロックレバーバネ
628271311	1	Release lever	ロック解除レバー
628271341	1	Spring	ロック解除ボタンバネ
628271351	1	Knob	ストップツマミ
628271361	1	Shaft	ストップツマミガイド
628271371	1	Spring	ストップツマミバネ
628271941	2	Cushion	長方形プリズムモルト
628272181	2	Spring	ダハカバーバネ
620028121	1	Number plate	No.プレート
628096241	1	Knob	ロック解除ボタン
628096421	1	Leaf spring	F爪バネ
S-PB1.7×2.5	1	Screw	ロック解除ボタン止ネジ
S-TB1.7×4	1	Screw	ロックレバー止ネジ
S-TB1.7×5	2	Screw	ロックレバー止ネジ
S-TD1.7×4Cr	2	Screw	F爪バネ止ネジ
4W2×0.2	3	Washer	ロックレバーワッシャー